# N DigitalTalk MAX™ 2100 Manual del usuario

# Contenido

Capítulo 1: Comienzo	.1
Activación del teléfono	
Seguridad y funcionamiento del teléfono	.1
Accesorios auténticos de NEC™	.1
Conexión y Desconexión de la batería	.1
Carga De La Batería	.2
Baterías de NiCd y de NiMH Tiempos de carga	
Mensajería vocal y Mensajería de texto	.2
Contraseña Telefónica	
Vista del teléfono	
Simbolos de la pantalla	
Vista del Árbol del Menú	
Botones para navegar por el menú	
Capítulo 2: Operaciones Básicas	.5
Activación del Teléfono	
Desactivación del Teléfono	
Modo de espera	
Potencia de la señal	.5
Indicador de la carga de la batería	
Realizar una llamada	.6
Finalizar una llamada	
Contestar una llamada	
Ajuste del volumen del Auricular	
Ajuste del volumen del Teclado	
Acceso y navegación por los menúes	
Ajuste del volumen del timbre	 7
Selección del tipo del timbre	
Revisión de su número telefónico	
Recuperación del correo vocal	
Recuperación de mensajes de texto	
Uso de la guía telefónica	
Programación de la hora y la fecha	
Capítulo 3: Los Menúes	
Navegación por el Menú	
El menú principal	
1. Lista de llamadas	
Marcadas1	_
Recibidas	
Ausentes	
Duración de llamadas1	
Borrar la Listas	
2. Guía Telefónica	
Agregar a la guía1	
Ver nombres1	
Ver ubicación	
Ver número1	
Ver numero	
Borrar Guía1	
Dullai Gula	J

# Contenido

3.	. Mensajes	
	Mensaje Vocal	
	Mensaje Texto	.15
	Pantalla para mensajes de texto	.16
	El Menú SMS	
	Borrar mensajes de texto	
	Grabar el numero del mensaje vocal	
4.	. Ajustes	
	Bloqueo	
	Auto bloqueo	
	Dar Contraseña	
	Llamada	
	Contestación con cualquier tecla	
	Canal de voz (Análogo/Digital)	.18
	Duración DTMF	.19
	Transmitir el tono DTMF	
	Mensaje Texto	
	Orden de presentación	
	Formato contínuo	
	Clasific orden	
	Audio	
	Volumen Timbre	
	Tipo del Timbre	
	Escalada Alerta	
	Red	
	Voz privada	
	Elegir el Sistema	
	Elegir el Número	
	Reloj	
	Ajuste del Reloj	
	Alarma, Auto. Si, Auto No	
	Ambiente	
	Marcado Rápido	.24
	Limite de digitos a marcar fijos	
	Idioma	
	Mensaje Inicial	
	Operacion a Manos Libres	.25
	Selección de modo de Trabajo	.25
	Illuminación del teclado	
	Contestar automáticamente	
_	Configuración inicial	.26
	Bloquear/Desbloquear el Teclado	
	. Modo Silencioso	
7.	. Modo no público	
	Adquirir Sistema Nuevo	
	Búsqueda de Sistema	
	Ver Sistema Memorizado	.28

# Contenido

8. Editor de Dígitos	29
Pausa Manual	29
Pausa Automática	30
Enlace guía telefónica	30
9. Mudo	30
Micrófono	30
Total	31
Inactivado	31
0. Bloquear el Teléfono	31
Capítulo 4: Seguridad y Función	32
Precauciones de seguridad	32
Información tecnica	35
Cuidado y eliminación de la batería	35
Capítulo 5: Garantía Y Servicio	36
Garantía Limitada	36
Servicio De Apoyo de NEC	38
NEC Wireless Marketing	38
Índice	39

# Capítulo 1: Comienzo

# Activación del teléfono

Antes de que usted pueda utilizar su nuevo teléfono celular de NEC, el teléfono debe ser activado por un proveedor de servicio celular. Por favor, comuníquese con su proveedor local de servicio celular para cualquier pregunta en cuanto a la activación del teléfono.

# Seguridad y funcionamiento del teléfono


Antes de usar su teléfono celular, por favor lea este manual a fondo, incluyendo el capítulo 4, "Capítulo 4: Seguridad y Función" en la página 32.

# Accesorios auténticos de NEC™

NEC recomienda que se usen solamente accesorios auténticos de NEC con su teléfono celular para asegurar un funcionamiento óptimo.

# Conexión y Desconexión de la batería

Su teléfono funciona con una batería recargable. (Vea "Cuidado y eliminación de la batería" en la página 35 para más información importante de la batería.) Para conectar la batería a su teléfono, coloque el extremo estriado de la batería contra la base del teléfono. Baje la batería hacia el teléfono para cerrar en su sitio. Para quitar la batería, asegúrese de que el teléfono esté apagado. Deslice el cerrojo, localizado en la parte superior de la batería, hacia arriba y levante con cuidado la batería fuera del teléfono.

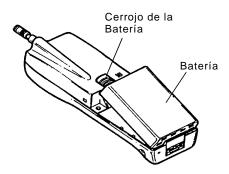

# Carga De La Batería

Una batería telefónica nueva debe estar totalmente cargada antes de usarla por primera vez. La batería telefónica se puede cargar de dos maneras. Durante el proceso de carga, el teléfono debe estar apagado o encendido en el modo de "Espera". Los tiempos de carga mostrados a continuación son para el teléfono apagado.

Nota: El teléfono solo puede ser cargado durante una conversación cuando está conectado al adaptador para vehículos. El adaptador para vehículos actua como un cargado lento. Consecuentemente los tiempos de carga son mayores que los mostrados para el adaptador y el cargador rápido. Ver "Servicio De Apoyo de NEC" en la página 38 para información de como ordenar un adaptador de vehículo o cualquier otro accesorio original de NEC.

### Manera 1 <u>Teléfono y adaptador normal</u> de CA

Conecte el adaptador CA en un enchufe normal CA. Inserte el adaptador en la conexión ubicada al lado del teléfono.



# Manera 2 <u>Teléfono, adaptador normal,</u> o rápido de CA y base para cargador

Conecte el adaptador CA en un enchufe normal CA. Inserte el adaptador en el enchufe del soporte de carga. El LED rojo del indicador en el soporte de carga se ilumina mientras que la batería se está cargando.



### Baterías de NiCd y de NiMH Tiempos de carga


NiCd ~10-12 horas ~ 1.5 horas NiMH ~15 horas ~ 2.0 horas

# Mensajería vocal y Mensajería de texto

Los servicios de mensajería vocal y mensajería de texto, cuando están disponibles, son suministrados por el proveedor de su servicio celular. Antes de que usted pueda recibir mensajes vocales o de texto con su teléfono, usted debe suscribirse a estas opciones del proveedor de su servicio celular. Vea "Mensaje Vocal" en la página 14 y "Mensaje Texto" en la página 15 para informarse sobre la recuperación de mensajes.

### Contraseña Telefónica

Cuando su teléfono es activado, una contraseña de 4 dígitos se programa en la unidad. La contraseña bloquea y desbloquea su teléfono, y le da acceso a las programaciones telefónicas que están restringidas. Pregúntele al proveedor de su servicio celular por la información de su contraseña de seguridad.

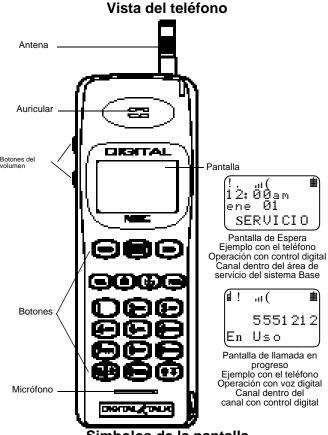

# Simbolos de la pantalla

# Indicadores de servicio

0 ه 🎞 Canal digital o analógico en uso

Servicio del sistema Base o Roam en uso

Sistema Roam A o B en uso

### Indicadores de Llamada y <u>Mensaje</u>

Llamada en progreso

Mensaje vocal recibido

Mensaje de texto recibido

# Indicadores de operación

Indicador de carga de la batería (estado de carga total exhibido)

Potencia de la señal ..!!!! celular

Carga de la batería en progreso

Bloquear totalmente su teléfono À

@ su teléfono Programación de la


4 alarma del reloj activada 

En Espera, Volumen del teclado ajustado; Durante la conversación, Volumen

Bloquear parcialmente

del auricular ajustado -3-

# Vista del Árbol del Menú

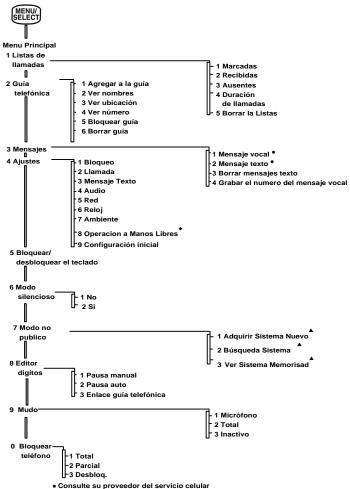

- Consulte su proveedor del servicio celular
- ♦ Solamente disponible si el teléfono usa un adaptor del manos-libres
   ♦ Deba tener derecho a usar si el sistema privado es no disponible

# Botones para navegar por el menú

Botón	Acción	Botón	Acción
MENU/ SELECT	Exhibición del menú principal o selección de un menú destellante o una selección del sub menú.	END	Salida de cualquier menú y vuelta a la pantalla de espera.
y A	Desplazamiento para ver todo el contenido del menú y submenú	CLR	Pulse para volver al próximo nivel más alto del menú; pulse y mantenga para volver a la pantalla de espera.

# Capítulo 2: Operaciones Básicas

# Activación del Teléfono

Pulse y mantenga el botón PWR durante aproximadamente dos segundos para encender el teléfono.

El indicador de la potencia de la señal celular, el indicador de carga de la batería, la hora, la fecha, y el indicador del proveedor del servicio celular aparecen en la pantalla. (Vea "Simbolos de la pantalla" en la página 3.)



# Desactivación del Teléfono

Pulse y mantenga el botón PWR durante aproximadamente dos segundos para apagar el teléfono.

# Modo de espera

Cuándo el teléfono está activado, este entra en el modo de espera. (La ilustración de la pantalla arriba mostrada, enseña el teléfono en el modo de espera.) El modo de espera se mantiene exhibido hasta que se hace o se recibe una llamada, se accede a un menú, o hasta que se apaga el teléfono.

### Potencia de la señal

La señal celular se indica en la pantalla como ille con el máximo de seis barras indicando una señal fuerte. Aunque usted puede usar el teléfono sin extender la antena telefónica, esta puede aumentar la potencia de la señal celular recibida cuando está extendida.

# Indicador de la carga de la batería

El indicador de la carga de la batería (IIIII) enseña el nivel de carga de la batería. Cuando la carga de la batería llega a un nivel bajo, el teléfono muestra el siguiente mensaje de aviso:

RECARGARBATERIA

Mientras el aviso de recarga está exhibido, el teléfono también suena hasta seis veces con un doble bip, a un intervalo de 10 segundos. Entonces, el teléfono se apaga automáticamente. Vea "Carga De La Batería" en la página 2.

### Realizar una llamada

Con el teléfono en el modo de espera, marque el número telefónico y pulse (SEND). El símbolo telefónico (III) aparece indicando que el teléfono está en uso.

### Corrección de una inserción digital errónea

Si usted comete una falta al insertar un número telefónico, pulse una vez para borrar el último dígito insertado, o pulse y mantenga para borrar todos los dígitos insertados.

# Marcación de un número telefónico almacenado en la guía telefónica

Con el teléfono en el modo de espera, pulse 🖨 para acceder a la guía telefónica, use los botones 🗟 or 🖨 para localizar el número telefónico deseado, y pulse 🕮.

### Rellamada al último número marcado

Con el teléfono en el modo de espera, pulse em para llamar al último número marcado.

### Marcación de un número telefónico en el anotador

Durante una llamada, usted puede usar su teléfono como un anotador para grabar un número telefónico que le estén dando. Una vez que la llamada en progreso ha terminado y usted pulsa em para terminar la llamada, puede pulsar em para marcar el número telefónico escrito en el anotador. Vea "Como añadir números del anotador a la guía telefónica" en la página 12 para guardar la información del anotador en su guía telefónica.

### Finalizar una llamada

Pulse END. Note que si usted está dentro del sistema del menú (vea "Navegación por el Menú" en la página 9) y pulsa END una sóla vez, usted sale del sistema del menú; y si pulsa END dos veces pone el teléfono en espera y termina la llamada.

# Contestar una llamada

Cuando el teléfono suena, pulse SEND para contestar la llamada.

### Identificación de Ilamadas

Si el servicio de identificación de llamadas está disponible en su área, el número telefónico y/o nombre de la llamada entrante puede ser exhibido cuando la llamada es recibida. Comuníquese con el proveedor de su servicio celular para preguntar sobre la disponibilidad del servicio de identificación de llamadas.

### Llamada en espera

Si el servicio de llamada en espera está disponible en su área, el teléfono emite un tono durante una llamada en progreso para indicar que está recibiendo otra llamada. Pulse em para contestar la llamada entrante; pulse em otra vez para volver a la llamada inicial que está en progreso. Comuníquese con su proveedor de servicio celular para preguntar sobre la disponibilidad de llamada en

# Programación para contestar con cualquier botón

Si la programación para contestar con cualquier botón está activada, usted pude pulsar cualquier botón para contestar la llamada excepto los botones en o en. Vea "Contestación con cualquier tecla" en la página 18.

# Alerta del timbre

El tipo y el volumen del timbre para la llamada entrante se puede ajustar. Vea "Selección del tipo del timbre" en la página 7 y "Ajuste del volumen del timbre" en la página 7.

# Ajuste del volumen del Auricular

Los botones para el volumen, ubicados al costado del teléfono, pueden ser utilizados para ajustar el volumen del auricular durante una llamada telefónica. Con una llamada en progreso, pulse  $\bigcirc$  para aumentar o pulse  $\bigcirc$  para disminuir el volumen del auricular.

# Ajuste del volumen del Teclado

Los botones para el volumen, ubicados al costado del teléfono, pueden ser utilizados para ajustar el volumen del teclado. Con el teléfono en el estado de espera (ninguna llamada en progreso), pulse para aumentar o para disminuir el volumen del teclado.

# Acceso y navegación por los menúes

Para tener acceso a los menúes del teléfono y exhibir el menú principal pulse el botón El contenido de los menúes y submenúes pueden ser revisados pulsando o . Vea el capítulo 3, "Capítulo 3: Los Menúes" en la página 9.

# Información adicional para la selección del menú



Para algunas selecciones del menú, se ha añadido información adicional para asistirle en la ejecución de la selección correcta. Estos útiles consejos están identificados con la señal mostrada a la izquierda.

# Ajuste del volumen del timbre

El volumen del timbre de la llamada entrante puede ajustarse en cinco niveles. Pulse dell' dell' 1. El menú del volumen aparece con el volumen del timbre actualmente seleccionado y destellando en la pantalla. Los ajustes disponibles son 1 para mínimo, 2 para bajo, 3 para medio, 4 para alto, y 5 para apagado (sin sonido). Pulse el número que corresponde al ajuste del volumen del timbre que desea. El teléfono emite el tono de su selección. Pulse END para guardar su selección y salir del menú del volumen del timbre.

# Selección del tipo del timbre

La alerta del timbre de la llamada entrante puede ser ajustada a una de las cuatro selecciones. Pulse (4 GH) (2 ABC). El menú del tipo del timbre aparece con la selección del tipo del timbre actualmente seleccionado y destellando en la pantalla. Los ajustes disponibles son, 1,2,3 y 4. Pulse (1), (2 ABC), (3 DEF), or ó (4 GH) para oír el ajuste seleccionado. El teléfono suena con su selección. Pulse (END) para guardar el ajuste seleccionado y salir del menú del tipo del timbre.

Revisión de su número telefónico Para ver su número telefónico celular, pulse con el teléfono en el modo de espera. El número telefónico aparece en la línea inferior de la pantalla aproximadamente por tres segundos.

# Recuperación del correo vocal

Si el servicio del correo vocal es ofrecido por su proveedor de servicio celular, usted puede fácilmente recuperar sus mensajes vocales, pulsando (1) con el teléfono en el modo de espera. Si el número telefónico del mensaje vocal está programado en su teléfono, este es automáticamente marcado. Siga las instrucciones para la recuperación del correo vocal, suministradas por el proveedor de su servicio celular.

### Almacenamiento de número del correo vocal

Vea "Grabar el numero del mensaje vocal" en la página 17.

# Recuperación de mensajes de texto

Si el servicio de mensajes de texto es ofrecido por su proveedor de servicio celular, usted puede fácilmente ver cualquier mensaje recibido en su teléfono, pulsando 🕸 🕮 con el teléfono en el modo de espera. Vea "Mensaje Texto" en la página 15.

# Uso de la guía telefónica

Se pueden guardar hasta 99 números telefónicos en la guía telefónica. Una vez que los números telefónicos han sido almacenados, la guía telefónica está a la punta de sus dedos para marcar fácilmente. Para marcar un número telefónico guardado en la guía telefónica, pulse con el teléfono en el modo de espera para tener acceso a la guía telefónica. Utilice los botones para ubicar el número telefónico deseado y pulse SEND. Para añadir, ver, corregir o borrar las inserciones en la guía telefónica, vea "2. Guía Telefónica" en la página 11.

Programación de la hora y la fecha
Pulse SELECT 4 GHI 6 MNO 1 para tener acceso al menú del reloj para programar la hora y la fecha correcta. Las programaciones actuales de la hora y la fecha son mostradas. Inserte la hora correcta, pulse . Inserte los minutos correctos; pulse . Pulse para seleccionar a.m(mañana) o p.m(tarde). Inserte el mes correcto, insertando el número correspondiente del 1 al 12 para el mes deseado; pulse . Inserte el día correcto del mes del 1 al 31; pulse . Si el año correcto está ya programado, pulse END para guardar la programación del reloj y para salir del menú del reloj. (Note que para insertar la fecha "febrero 29" durante un año bisiesto, el año se debe insertar antes que el día). Si no está programado el año correcto, inserte los cuatro dígitos correspondientes para el año correcto, y pulse para guardar las programaciones de la hora y de la fecha, y para salir del menú del reloj.

# Capítulo 3: Los Menúes

# Navegación por el Menú

El teléfono contiene menúes y submenúes para acceder y seleccionar las programaciones del teléfono. Usted puede navegar por todos los menúes y submenúes con los botones y para desplazarse por la lista del menú. Cada listado en el menú y del submenú tiene un número asignado. Usted puede seleccionar y tener acceso a un menú pulsando en el teclado el número de menú asignado, o pulsando (MENEV) cuando el listado del menú deseado esté destellando en la pantalla.


Pulse CLR para volver al menú previamente exhibido. Pulse END para volver a la pantalla de espera o pulse y mantenga CLR

Usted puede tener acceso rápidamente a los menúes, usando como atajo los números asignados al menú o submenú. Note que los atajos del menú se encontraran en las descripciones de los menúes y submenúes.

# El menú principal



El menú principal contiene todas las programaciones del menú y del submenú. Con el teléfono en el modo de espera, pulse para acceder y exhibir el menú principal. El menú principal está mostrado abajo.

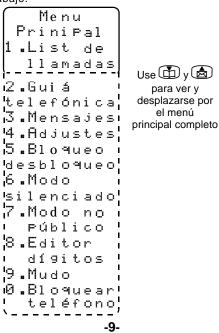

# 1. Lista de llamadas Atajo del Menú

Con el teléfono en el modo de espera, pulse tener acceso al menú del registro de llamadas. El Menú del registro de llamadas está mostrado abajo.



# Recibidas Atajo del menú

Su teléfono mantiene una lista de hasta 20 llamados recibidos. Pulse para ver la lista de las últimas 20 llamadas recibidas. Use y para desplazarse por el contenido del registro de números telefónicos recibidos. Pulse para marcar un número telefónico exhibido<sup>2</sup> en el registro o pulse para salir del registro de números telefónicos recibidos.

# Ausentes Atajo del menú

Su teléfono mantiene una lista de hasta 20 de las últimas llamadas recibidas, pero que usted estaba ausente. Pulse la lista de las últimas 20 llamadas sin contestar. Pulse para ver la lista de las últimas 20 llamadas sin contestar. Pulse para desplazarse por el contenido del registro de los números telefónicos ausentes. Pulse para marcar un número telefónico exhibido<sup>2</sup> en el registro o para salir del registro de números telefónicos ausentes.

Los servicios de identificación de llamadas deben ser solicitados previamente a su proveedor de servicio celular para que puedan ser visualizadas en las listas de llamadas. Dichos servicios pueden suministrar información que impide el rediscado pulsando . Consulte a su proveedor.

Cuando un número de teléfono es almacenado en la memoria de llamadas, solamente los últimos 10 dígitos son exhibidos. Sin embargo el teléfono mantiene en memoria números telefónicos de hasta 15 dígitos. Todos los dígitos de un número teléfonico almacenado en memoria son mostrados y marcados cuando usted oprime (EEE).

# Duración de llamadas Atajo del menú


Su teléfono mantiene automáticamente un registro del uso total de la emisión. Pulse para ver el contador de la duración de la emisión. El contador para el uso de la emisión en el área de su proveedor de servicio celular (indicado con una "H" para sistema base) y el uso de la emisión fuera del área de su proveedor de servicio celular (indicado con una "R" para el sistema de vagar)son exhibidos. Pulse para salir del registro de la duración de la emisión.

# Borrar la Listas Atajo del menú

Los números telefónicos mantenidos en los registros de llamadas y el registro del uso total de la emisión se pueden borrar completamente. Pulse para borrar uno o todos los registros. Seleccione para borrar el registro de los números telefónicos marcados, para borrar el registro de los números telefónicos recibidos, para borrar el registro de los números telefónicos ausentes, para borrar el registro de los números telefónicos ausentes, para borrar el registro de la duración de la emisión, ó para borrar todos los registros. Pulse Para decir Sí. Pulse CLR o Para salir del menú de eliminación de los registros de llamadas.

# 2. Guía Telefónica

Con el teléfono en el modo de espera, pulse para tener acceso a la guía telefónica. El menú de la guía telefónica está mostrado abajo.

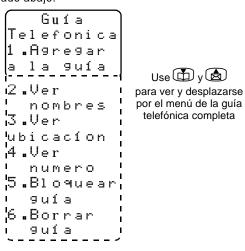

# Agregar a la guía Atajo del menú Pulse Pulse para añadir un número telefónico a la guía

Pulse Pulse

Botón	Carácteres	Botón	Carácteres
1	1.	8тич	8 TUV tuv
2 <sub>ABC</sub>	2 ABC abc	9wxyz	9 WXYZ wxyz
3 DEF	3 DEF def	OOPER	0
<b>4</b> gHi	4 GHI ghi	***	& - # *
5 JKL	5 JKL jkl	#\$	espacio vacío
<b>6</b> ммо	6 MNO mno	<b>*</b>	Pausa Automática (indicado por ",")
7Pars	7 PQRS pqrs	<b>#</b>	Pausa Manual (indicado por "P")

Pulse después de insertar el nombre. Pulse otra vez para aceptar la próxima ubicación de marcación rápida disponible y exhibida, o especifique otra ubicación de marcación rápida y pulse. Note que si inserta otra ubicación de marcación rápida, en vez de aceptar la próxima ubicación disponible y exhibida, podría borrar un número telefónico ya quardado en esa ubicación.

# Como añadir números del registro de llamadas en la guía telefónica

Si desea añadir un número telefónico de un registro de llamadas a su guía telefónica, exhiba el registro de llamadas que contiene el número telefónico deseado. Pulse para acceder el menú de la guía telefónica. Pulse para añadir el número a la guía y siga los pasos descritos en "Agregar a la guía" en la página 12. Como añadir números del anotador a la guía telefónica

Los números en su guía telefónica pueden se recobrados, utilizando el nombre guardado con el número telefónico, con el número de ubicación de marcación rápida, o con el propio número telefónico.

# Ver nombres Atajo del menú

Pulse Pulse Para rellamar un número de la guía telefónica con el nombre. Inserte la/s primera/s letra/s del nombre deseado en la guía telefónica y pulse Para ubicar el número telefónico. Pulse Para marcar el número telefónico o Para salir de la guía telefónica.

# Ver ubicación Atajo del menú

Pulse para rellamar un número de la guía telefónica con el número de ubicación de marcación rápida. Inserte el número de ubicación y pulse END para marcar el número telefónico o pulse para salir del menú de la guía telefónica.

# Ver número Atajo del menú Pulse Abecta del para rellamar un número de la guía

Pulse Pulse

# Bloquear Guía Atajo del menú


Su guía telefónica puede ser asegurada para prevenir el cambio o inspección del contenido. El bloqueo de su guía telefónica también asegura que el contenido no se borre accidentalmente. Pulse para restringir el acceso a su guía telefónica. Cuando se le indique, inserte su contraseña de 4 dígitos. Pulse para no tener ninguna restricción en su guía telefónica, para poder ver el contenido solamente, ó para restringir el acceso completo a la guía telefónica. Pulse para salir del menú de la guía telefónica.

# Borrar Guía Atajo del menú

El contenido de la guía telefónica se puede borrar completamente. Pulse para borrar los contenidos de la guía telefónica. Cuando se le indique, inserte su contraseña de 4 dígitos. Pulse para borrar su guía telefónica. Pulse para salir del menú de la guía telefónica.

# 3. Mensajes Atajo del

Pulse para entrar en el menú de los mensajes. El menú de los mensajes está mostrado abajo.

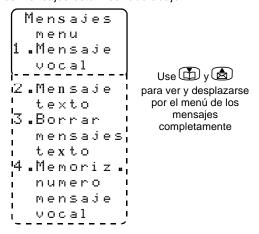

Su teléfono puede recibir mensajes de correo vocal. Comuníquese con su proveedor de servicio celular para más información y la disponibilidad de mensajes vocales y de texto.

# Mensaje Vocal atajo del menú

Cuando usted recibe un mensaje de correo vocal, la pantalla muestra la siguiente notificación:

Ustedtienecorreovocal

Pulse SEND para recobrar su correo vocal inmediatamente. Si su número de correo vocal está memorizado en su teléfono (vea "Grabar el numero del mensaje vocal" en la página 17), el número telefónico del sistema de correo vocal se marca automáticamente. Siga las instrucciones de su proveedor de servicio celular para tener acceso a su correo vocal y escuchar sus mensajes

Pulse CLR, si no desea recuperar sus mensajes vocales inmediatamente. La notificación del correo vocal desaparece de la pantalla; sin embargo, con el teléfono en el modo de espera, el símbolo de correo vocal (E3) y el número de los mensajes vocales aparecen en la pantalla. Si el número telefónico del correo vocal está memorizado en su teléfono, usted puede recuperar los mensajes en cualquier momento con la presión de

# Mensaje Texto

# Atajo del menú

Cuando usted recibe un mensaje de texto, su teléfono suena una alerta y exhibe una notificación. La alerta y la notificación exhibida varían dependiendo del tipo del mensaje de texto recibido. Los tipos de mensajes de texto, las notificaciones exhibidas, y las alertas son mostradas abajo.

Tipo de mensajes de texto	Notificaciones exhibidas	Alerta
Emergencia	XXXNuevos mensajes EMERGENCIA PulseMENU	Alerta de tono dual; repetida tres veces.
Urgente	XXXINuevos mensades URGENCIA PulseMENU	Alerta de tono dual; repetida dos veces.
Normal	XXXNuevos mensajes PulseMENU Paraleer	Alerta de tono dual; repetida una vez.
Mensajes en grupo	XXVarios mensades PulseMENU Paraleer	Alerta de tono dual; repetido una vez.

XXX en la notificación exhibida es igual al número actual de los mensajes recibidos

Pulse para ver sus mensajes de texto inmediatamente. El primer mensaje nuevo es mostrado dentro de la pantalla de mensajes de textos. Use y para desplazarse por cada línea del mensaje. (Vea "Pantalla para mensajes de texto" en la página 16 para mayor información sobre mensajes de texto.) El final de un mensaje de texto es indicado por la siguente notificación: \*\*\*\*\*\*\*

\* MSGEND \* \*\*\*\*\*\*\*

El orden en que los mensajes son exhibidos, puede ser seleccionado. (Vea "El Menú SMS" en la página 16 para mayor información sobre como ordenar los mensaje.) Sí el orden de los mensajes es definido por la urgencia de los mensajes, los mensajes serán ordenados de la siguiente manera: emergencia, urgentes, normales, y en grupo.



# Mensajes leidos y pendientes

Los mensajes serán ordenados de la forma que usted selecciona; sin embargo, todos los mensajes pendientes serán exhibidos primeros y posteriormente, se exhibiran los mensajes ya leidos.

Pulse CLR, si usted no desea ver el mensaje de texto inmediatamente. La notificación del mensaje de texto desaparece de la pantalla; sin embargo, cuando el teléfono está en el modo de espera, el símbolo del mensaje de texto (2) y el número de mensajes de texto recibidos se mantienen en la pantalla hasta que los mensajes de textos han sido leídos. Pulse 2ABC ó MENU/ 3 DEF 2ABC para leer los mensajes del texto en cualquier momento.

# Pantalla para mensajes de texto

Los mensajes de texto son exhibidos dentro de la pantalla para leer los mensajes de texto. Las siguientes teclas se pueden usar para navegar y operar dentro de la pantalla.

- Desplaza hacia abajo por los mensajes línea por línea.
- Desplaza hacia arriba por los mensajes línea por línea.
- (# ¥) Desplaza al comienzo del próximo mensaje.
- Desplaza al comienzo del previo mensaje.
- Marca automáticamente el número telefónico de contacto, si el remitente a dejado su número telefónico de contacto en el mensaje.
- Enseña el servicio de mensajes cortos, menú SMS. El menú SMS está detallado abajo.
- Enseña brevemente el porcentaje de la memoria disponible para los mensajes de texto y el número de los mensajes sin leer y bloqueados; luego sale de la pantalla.
- Salida de la pantalla de mensajes.

### El Menú SMS

El Menú SMS (servicio de mensajes cortos) dentro de la pantalla contiene opciones para los mensajes de texto, así como bloquear o desbloquear un mensaje, borrar un mensaje, mostrar más o menos detalles del mensaje, y mostrar mensajes de texto según la emergencia del mensaje o tiempo de llegada.

1. Mensaje Bloqueado 

- 2.Mensajes suPrimido
- Pulse con un mensaje en la pantalla; pulse para borrar.
- 3.Mostrar mensaje masdetall

Con un mensaje en la pantalla, pulse para mostrar un encabezamiento de mensaje más detallado (incluye la hora y la fecha cuando el mensaje fue enviado y recibido); pulse tra vez para mostrar un encabezamiento de mensaje menos detallado (incluye solamente la hora y la fecha del mensaje recibido).

- 4.Clasific mensaje Porurgenc 5.Clasicia
- 5.Clasific Por antiguedad
- 6.Clasific Por actualidad
- Con el mensaje de texto en la pantalla:
  - Pulse para mostrar los mensajes urgentes primero.
  - Pulse para mostrar los mensajes viejos primero.
  - Pulse para mostrar los mensajes más nuevos primero.

# Borrar mensajes de texto Atajo del menú


Los mensajes de texto almacenados en su teléfono se pueden borrar. Pulse (3 DEF) (3 DE

# Grabar el numero del mensaje vocal Atajo del menú

Numeromensajevocalmem • PulseCLR •
Pulse CLR or END salir del menú de memorizar del mensaje.

# 4. Ajustes Atajo del menú

Pulse Pulse para entrar en el menú de los ajustes. El menú de los ajustes está mostrado abajo.

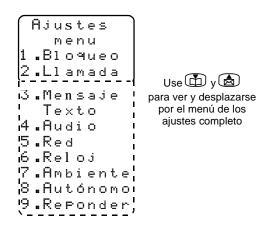

Blo	queo	MENU/ SELECT 4 GHI	menú 1			
	Auto b	loqueo		del menú		
	Para qu	e no se pu	edan h	acer Ilama	das sin autorización,	,
	usted pu	uede progr	amar s	u teléfono	para que se bloquee	:
		$\sim$		se encien		
	SELECT 4 GH		con el	teléfono e	n el modo de espera	١.
					traseña de 4 dígitos	
					ción del bloqueo	
			•		o está programado p	
					cuando se enciende MENU/ OOPER, inserte la	
					e indique, y pulse 2	
					e maique, y puise e a salir del menú del	
	•	•		•	nación del bloqueo	
	automát	ico, pulse	MENU/ SELECT 4 G	H) (1) (1	, inserte la contrase	ña.
	y pulse	1. Puls	e END		del menú de bloqued	
			Ataj	o del men	ú	
		ontraseña	_		기	
					sa para tener acces	
					urados y para bloque se MENU/ 4 GHI 1 2AB	$\overline{}$
					traseña actual de 4	
					ontraseña de 4 dígit	
					nente se reprograma	У
					utilizar la nueva	
		•		a las prog	ramaciones de los	
	menues	asegurad				
Lla	mada	Atajo del				
	Contos	stación c	on cu	alquier te	Atajo del men	ú
				-		l
					der a las llamadas	
	MENU/ SELECT 4 GH				END y PWR. Pulse	٦
	$\sim$	-			a función. Pulse 1 r tecla, o pulse 2ABC	Ј у
					cualquier tecla.	
	para pro	-gramar la	3011100		Atajo del menú	
	Canal	do voz (/	hálas	o/Digital	MENUV	
		•			canal de control de	
		•			e enseña en el "Vista	а
	Jiotoilia	analogio0	- aigitt	001110 3	5 5.155114 511 61 VISI	~

del teléfono" en la página 3, el canal de control del sistema actual está indicado en la pantalla de espera con el símbolo para digital o el símbolo para analógico. Aún cuando su teléfono esté funcionando en un canal de control digital,

el canal vocal que su teléfono utiliza cada vez que una llamada es enviada o recibida, puede ser también digital o analógico. (Vea el siguiente párrafo para información sobre el uso de canales de voz digitales o analógicos). Pulse (MENLY) 4 GHI (2ABC) (2ABC) para seleccionar el tipo del canal vocal; después pulse 1 para el tipo de llamada digital ó 2 ABC para el tipo de llamada análoga. El canal del tipo/voz de llamada actualmente en uso, para la llamada en progreso está indicado en la pantalla del teléfono con el símbolo 🗓 para el canal de voz digital o con el símbolo 🗓 para el canal de voz analógica.



### Tipos de llamadas/canales vocales digital y analógico

Tipos de Ilamadas/canales vocales digital y analógico
Con la selección del canal vocal/ tipo de Ilamada programada a
digital, su teléfono usa un canal vocal digital, si está
disponible, para enviar y recibir Ilamadas. Si un canal vocal
digital no está disponible, su teléfono automáticamente busca
un canal vocal analógico. Con la selección del canal vocal/ tipo
de Ilamada programada a analógica, su teléfono usa
solamente un canal vocal analógico para enviar y recibir
Ilamadas. La restricción del uso de canales vocales análogos
es necesaria, si usted está usando una tarjeta interfaz de
datos PCMCIA con su teléfono, para enviar facsímiles o
comunicarse vía módem. Note que la operación en un canal
vocal analógico consume la potencia de la batería telefónica
en una proporción más rápida, que si estuviera operando en un
canal vocal digital. Para un funcionamiento y resultados
óptimos, usted puede programar su teléfono a la selección del
tipo de llamada digital y usar la selección del tipo de llamada
analógica, cuando lo necesite, para uso con una tarjeta
interfaz de datos.

# Duración DTMF | MENU 4 GHI 2 ABC 3 DEF



Su teléfono puede transmitir tonos, referidos como tonos, DTMF, cuando se pulsan los botones del teléfono. Estos tonos le permiten comunicarse exitosamente con servicios automáticos telefónicos, así como cuando hace transacciones de banco y preguntas de tarjetas de crédito. Usted puede programar su teléfono para transmitir tonos cortos o tonos largos. (Vea el próximo párrafo para información adicional sobre el uso de tonos cortos y tonos largos). Pulse (SELECT) 4 GHI (2 ABC) 3 DEF para seleccionar la duración del tono. Pulse 1 para seleccionar la programación de tonos cortos o pulse (2ABC) para seleccionar la programación de tonos largos. Pulse END para salir del menú de la duración de los tonos DTMF.



### Uso de tonos cortos y tonos largos

Usted puede tener acceso a la mayoría de los sistemas automáticos, programando su teléfono con la selección de tonos cortos. Si tiene cualquier problema comunicándose con un sistema automático, programe la duración DTMF a tonos largos y verifique que la capacidad de transmitir tonos esté activada (vea la selección del menú siguiente, "transmisión de tonos DTMF"). Note que usted debe pulsar y mantener un botón, por un máximo de tres segundos, para transmitir un tono largo. Como la transmisión de tonos largos puede resultar en una marcación más lenta usted puede programar su en una marcación más lenta, usted puede programar su teléfono a la selección de tonos cortos y usar solamente la selección de tonos largos cuando se necesite.

# Atajo del menú Transmitir el tono DTMF (MENU) 4 GHI) (2 ABC) (4 GHI)

Para que su teléfono pueda transmitir tonos para tener acceso a sistemas automáticos telefónicos, como se describe en "Duración DTMF" en la página 19, la capacidad de transmitir tonos debe estar activada. (Vea el siguiente párrafo para información adicional sobre la activación y desactivación de la programación de tonos). Pulse Para seleccionar la programación del tono DTMF. Pulse 1 para activar la transmisiónde tono o pulse Para desactivarla. Pulse Para salir del menú de transmisión del tono DTMF.



DTMF activado o desactivado
Como la habilidad de comunicarse con sistemas automáticos es frecuentemente necesaria, usted puede usualmente programar y mantener la selección de transmisión del tono DTMF activada. Si usa la característica telefónica del anotador (vea "Marcación de un número telefónico en el anotador" en la página 6) para marcar un número telefónico durante una llamada en progreso, usted puede apagar la selección DTMF, según se necesite, para evitar que se oigan tonos, los cuales pueden ser molestos durante una conversación telefónica.

# Mensaje Texto

Atajo de menú

# Atajo de menú Orden de presentación RELECT 4 GHI 3 DEF 1

Como se describe en "Mensaje Texto" en la página 15, su teléfono puede recibir mensajes de texto, si el servicio de mensajes de texto es ofrecido por su proveedor de servicio celular. Mensajes existentes son reemplazados con mensajes nuevos, cuando la memoria para los mensajes de texto está lleno y se reciben más mensajes de texto. El orden, en el cual los mensajes existentes son reemplazados, puede ser seleccionado según la hora de llegada del mensaje o la urgencia del mensaje

Pulse MENU/ 4 GHI 3 DEF 1 para seleccionar el orden de reemplazo de los mensajes. Pulse 🕛 para reemplazar mensajes existentes, según la hora y la fecha de los mensajes recibidos (los mensajes más viejos son reemplazados primero) o pulse 2ABC para reemplazar mensajes según la clasificación de urgencia del mensaje (mensajes marcados de urgente son reemplazados últimamente). Pulse END para salir del menú de orden de reemplazo.

# Atajo de menú Formato contínuo SELECT 4 GHI 3 DEF 2ABC

La exhibición de palabras dentro del mensaje de texto recibido se puede cambiar con la programación de la escritura continua. La programación de la escritura continua le permite determinar el corte del texto dentro del mensaje recibido. (Vea el siguiente párrafo para información adicional sobre como habilitar e incapacitar la escritura continua). Pulse (MENU/) 4 GHI 3 DEF (2 ABC) para programar la selección de escritura continua. Pulse para habilitar la escritura continua o pulse 2ABC para deshabilitaria.



### Escritura continua habilitada o desactivada

Con la selección de la escritura continua habilitada, el corte de palabras dentro del mensaje de texto es limitado a palabras que exceden 10 carácteres. Como la división de palabras está restringida, los mensajes se pueden leer más fácilmente; sin embargo, mensajes de texto con la escritura continua habilitada contienen usualmente más líneas de texto y requieren un desplazamiento adicional.

Con la selección de la escritura continua desactivada, los mensajes de texto son exhibidos utilizando los 10 espacios de

mensajes de texto son exhibidos utilizando los 10 espacios de carácteres por línea. El corte de las palabras no está restringido. Aunque, el corte de la palabras puede afectar la lectura, el mensaje con la escritura continua desactivada contiene usualmente menos líneas de texto y requiere menos desplazamiento.

Clasific orden

Atajo de I m	
MENU/ SELECT 4 GHI 3 DEF	3 DEF

El orden para ver los mensajes entrantes puede ser programado con la selección del orden de clasificación. Pulse SELECT 4 GHI 3 DEF 3 DEF; pulse 1 para ver los mensajes urgentes primero, 2ABC para ver los mensajes viejos primero, ó (3 per para ver los mensajes nuevos primero.



# Volumen Timbre Atajo del menú

El volumen del timbre se puede ajustar a una de las cinco programaciones. Vea "Ajuste del volumen del timbre" en la página 7.

# Tipo del Timbre Atajo del menú Atajo del menú Atajo del menú Atajo del menú

La alerta de la llamada entrante se puede ajustar a una de las cuatro programaciones. Vea "Selección del tipo del timbre" en la página 7.

# Atajo del menú Escalada Alerta SELECT 4 GHI 4 GHI 3 DEF

La alerta de la llamada entrante puede ser programada para aumentar en volumen mientras el teléfono continúa sonando. La alerta del timbre inicial suena al nivel de volumen mínimo. Según el teléfono continúa sonando, el nivel del volumen se intensifica hasta el nivel de volumen máximo. Pulse (MENU) 4 GHI 3 DEF para programar la selección de intensificación de la alerta. Pulse (2ABC) para activar la intensificación de la alerta o pulse 🕕 para desactivarla. Pulse END para salir del menú de la intensificación de la alerta.

# Red Atajo del menú MENU 4 GHI 5 JKL Voz privada MENU 4 GHI 5 JKL 1

La privacidad de voz es una característica de seguridad adicional, ofrecida por algunos de los proveedores de servicio celular. La privacidad de voz codifica el canal para asegurar que la conversación telefónica sea segura y privada. Para que su teléfono pueda utilizar la característica de privacidad de voz, suministrada por su proveedor de servicio celular, este debe tener la programación de privacidad de voz activada. Pulse MENU 4 GHI 5 JKL 1 para programar la selección de privacidad de voz. Pulse 1 para desactivar la capacidad y notificación de privacidad de voz o pulse (2ABC) para activarla. Cuando envía una llamada, la pantalla exhibe VP Activa si la selección de privacidad de voz está activada. esta característica es disponible por el proveedor del servicio celular, y la seguridad de privacidad de voz está activo por la llamada en progresso. Pero si la privacidad de voz no es ofecida por el proveedor de servicio celular o la seguridad de privacidad de voz está inactiva para la llamada en progreso, la pantalla exhibe PV Inactiva. Comuníquese con su proveedor de servicio celular para la disponibilidad de característica.

# Elegir el Sistema Atajo del menú

Cuando su teléfono es activado por primera vez, su proveedor de servicio celular programa (o le enseña a usted a programar) su teléfono con la información del sistema, incluyendo su número telefónico. La información programada en su teléfono es referida como el Número de Asignación del Móvil o NAM.

Su teléfono celular se puede programar con dos números telefónicos diferentes o NAMs. (Vea "Elegir el Número" en la página 23). Note que solamente un número telefónico o NAM puede estar activo a la vez.

Durante la activación, su teléfono está también programado en la red de su proveedor de servicio celular. La red que su teléfono utiliza es referida como el sistema base (Home). Siempre que es posible, su teléfono accede el sistema base; sin embargo, si usted está fuera de su área de servicio celular, su teléfono intenta ubicar un sistema disponible. La ubicación de un sistema disponible es referida como roaming. La tarifa para el tiempo de emisión de llamadas en sistemas roam, es usualmente más cara que la tarifa para el tiempo de emisión de llamadas en su sistema base. Usted puede, sin embargo, limitar el acceso de su teléfono a sistemas roam con la programación de la selección del sistema.

Pulse para programar la selección del sistema. Seleccione una de la siguientes programaciones del sistema.

### **Normal**

Pulse para programar su selección del sistema a estándar (Base y Roam). La programación de estándar permite que el teléfono busque primero un canal disponible en el sistema base. Si el teléfono no puede encontrar un canal disponible en el sistema base, entonces busca un sistema afuera o roam. El indicador roam, y el indicador del tipo del sistema roam, o s, son exhibidos cuando su teléfono entra en un sistema de afuera o roam.

### Base Solo

Pulse para programar la selección a Base solamente. Esta programación, no permite que el teléfono busque un canal disponible en otro sistema. Si el teléfono no puede ubicar un canal disponible en el sistema base, este entra al estado de no servicio hasta que ubica un canal dentro del sistema base.

### Solo Sistema A

Pulse  $\mbox{\ensuremath{\Im}\mbox{em}}$  para programar la selección de Sistema A solamente. Esta programación, no permite que el teléfono busque un canal disponible en el sistema base, mas que solamente en el sistema  $\mbox{\ensuremath{\Delta}}$ 

# Solo Sistema B

Pulse (400) para programar la selección de Sistema B solamente. Esta programación no permite que el teléfono busque un canal disponible en el sistema base, mas que solamente en el sistema R

# Elegir el Número Atajo del menú

Su teléfono se puede programar con dos números telefónicos. Si hay dos números telefónicos programados en el teléfono, pulse de la seleccionar el número telefónico deseado para uso. Pulse para destacar la selección del número telefónico (nr.1 ó nr.2). Pulse para salir del menú de la selección del número telefónico.



El reloj se puede programar con la hora, la fecha, y el año. Vea "Programación de la hora y la fecha" en la página 8.

# Alarma, Auto. Si, Auto No Su teléfono se puede usar como una alarma de reloj, y también se puede programar para que se encienda o se apague automáticamente a una hora específica cada día.

Pulse Pulse para tener acceso a las selecciones de la alarma o de la activación/desactivación automática.

### Alarma

Programación de la alarma: Con la pantalla de la programación de la alarma Activación/Desactivación automática exhibida, pulse (a) o (a) hasta que ALM esté destellando; pulse (a). Si la alarma ya estaba programada, la hora de la última programación se ve en la pantalla. Pulse (a). para avanzar al espacio de la hora. Inserte la hora; pulse (a). Inserte los minutos; pulse (a). Use (a) para especificar a (para a.m) ó p (para p.m.). Pulse (a) para guardar la programación de la hora de la alarma y salir del menú de la programación de la alarma. El símbolo de la alarma ((a) aparece en la pantalla de espera. La alarma suena a la hora especificada.

Cancelación de la alarma del teléfono: Pulse @ para apagar la alarma del teléfono cuando suene.

Cancelación de la alarma antes de sonar: Para apagar la programación de la alarma antes de la hora especificada, pulse we y pulse o o the hasta que ALM esté destellando. Pulse para cancelar la hora de la alarma; pulse para salir del menú de la programación de la alarma.

### Activación/ Desactivación Automática

Programación de activación /desactivación automática: Con la programación de la activación/desactivación automática en la pantalla, pulse ຝ o ຝ hasta que Encen o Apag esté destellando; pulse ඎ Si la selección de la activación ya estaba previamente programada, la pantalla enseña automáticamente la última selección de la activación. Pulse வ para avanzar al espacio de la hora. Inserte la hora; pulse ி. Inserte los minutos; pulse Use apara especificar la selección a (para a.m.) o p (para p.m.). Pulse para guardar la programación de la activación/ desactivación automática y salir del menú. El teléfono automáticamente se enciende o se apaga cada día a la hora específicada.

# Ambiente Atajo del menú Fors Atajo del menú Marcado Rápido Atajo del menú Marcado Rápido

La característica de marcación rápida le permite marcar un número telefónico rápidamente con la presión de un sólo botón. Con la marcación rápida activada, se pueden marcar los números telefónicos memorizados en las ubicaciones del 1 al 9 de la guía telefónica, pulsando y manteniendo el botón correspondiente en el teclado. Pulse

Pulse Para desactivar la marcación rápida.

Pulse para activar la selección de marcación rápida o pulse para desactivarla. Vea "Agregar a la guía" en la página 12, para información de almacenamiento en la guía telefónica.

Atajo del menú

# Limite de digitos a marcar fijos ELECTA GABO POROS LABO EL tipo de llamadas salientes hechas con su teléfono pueden ser restringidas a cierto número de dígitos. Por ejemplo, la selección de los dígitos a marcar se puede programar a 7 dígitos para restringir las llamadas salientes a números telefónicos locales. Pulse LENTA GABO POROS LABO POROS POROS ABOLIGIDADES ABOL

Cuando se le indique en la pantalla, inserte la contraseña

de 4 dígitos. Inserte un número específico de dígitos para restringir las llamadas salientes; por ejemplo, pulse para restringir las llamadas salientes a números de 7 dígitos. El rango es de 0 a 26 dígitos. Pulse para guardar la programación; pulse para salir del menú. Si se intenta una llamada a un número que excede el límite de dígitos programados, la pantalla muestra el mensaje siguiente:

ExtraDi9 marcadosPulseCLR

# Atajo del menú ldioma en el teléfono puede ser programada al inglés, español o francés. Pulse electionar el inglés, para cambiar la selección del idioma. Pulse para seleccionar el inglés, pulse ABBC para seleccionar el español, ó DEF para seleccionar el francés. Pulse electionar el inglés, pulse electionar el francés. Pulse electionar el teléfono automáticamente se apaga y encendera de nuevo con el idioma.

# Mensaje Inicial Atajo del menú

Se puede almacenar un mensaje inicial. Por ejemplo, su nombre el cual aparece brevemente cada vez que se enciende su teléfono. Pulse (4 GHI) para almacenar un mensaje inicial. Utilice la tabla en la página 12, para insertar el mensaje con el teclado. Pulse para guardar el mensaje y salir del menú.

# Operacion a Manos Libres Atajo del menú

Las siguientes funciones - cambio a manos libres, luz de fondo, y contestación automática - se pueden activar solamente cuando se usa el teléfono con un adaptador de manos libres.

# Selección de modo de Trabajo Cuando su teléfono está conectado a un adaptador de manos libres en un vehículo, existen dos características telefónicas disponibles para algunas configuraciones de instalación en vehículos. Pulse (BTUV) 1 para activar las características, si están disponibles. Pulse (PABC) para habilitar la alerta de la llamada, (ADEF) para habilitar el silencio de radio, ó 1 para incapacitar las características de alerta de la llamada o silencio de radio. Pulse (END) para

Atajo del menú l

salir del menú.

# Illuminación del teclado Atajo del menú

Cuando su teléfono se conecta a un adaptador de manos libres en un vehículo, la luz del teclado y de la pantalla se puede programar para mantenerse iluminada continuamente. Pulse (A GHI) (A

# Contestar automáticamente Atajo del menú

Cuando su teléfono está conectado a un adaptador de manos libres en un vehículo, el teléfono se puede programar para contestar automáticamente las llamadas entrantes. Pulse RTUV 3 DEF para activar la programación de contestación automática. Pulse Para activar la contestación o pulse para apagarla. Pulse Para salir de menú.

# Configuración inicial Atajo del menú

Las selecciones telefónicas actuales pueden ser eliminadas y reajustadas a la configuración inicial. Pulse para reajustar las programaciones del teléfono. Cuando se le indique, inserte la contraseña de 4 dígitos. Pulse para reajustar todas las selecciones a las programaciones de la fábrica o pulse para mantener las programaciones actuales. Pulse para salir del menú.

# 5. Bloquear/Desbloquear el Teclado

Atajo del menú

Su teléfono se puede bloquear fácilmente y rápidamente para prevenir la presión de una tecla inadvertidamente cuando el teléfono está encendido. Pulse para bloquear el teclado; pulse otra vez para desbloquear el teclado. Si se pulsa un botón cuando el teclado está bloqueado, la pantalla enseña el siguiente mensaje:

TecladobloqueadoUseMENU5desbloquea
Note que aún con el teclado bloqueando puede marcar el
número de emergencia (por ejemplo 911) y luego oprimir

# 6. Modo Silencioso Atajo del menú

Pulse para tener acceso al modo silencioso. El modo silencioso está mostrado abajo.


> Modo silencioso

Al poner el teléfono en el modo silencioso, todas las alertas del teléfono se apagan; una llamada entrante es indicada solamente por el destello del LED y del teclado, y por la notificación de llamada entrante en la pantalla. Con el modo silencioso exhibido, pulse para desactivar el modo silencioso o pulse area activarlo. Pulse Dera salir del menú.

# 7. Modo no público Atajo del menú



El menú del modo no público es accesible con la presión de (FORS). El menú está mostrado abajo

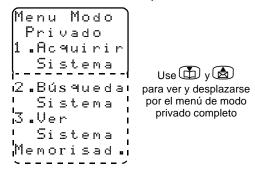

En adición a la operación en sistemas de redes celulares, su teléfono también es capaz de operar en sistemas telefónicos no públicos o privados. Note que el usuario del teléfono debe suscribirse primero o tener derechos a un sistema no público o privado, para utilizar las selecciones siguientes del menú del modo privado - adquisición de un sistema nuevo, búsqueda del sistema, y ver sistemas almacenados.

# Adquirir Sistema Nuevo Atajo del menú



Pulse Filt Pons para que el teléfono busque automáticamente o explore por el primer sistema privado disponible. El siguiente mensaje es mostrado: Busquedaencurso

Si se ubica un sistema, el teléfono vuelve al estado de espera, y enseña el nombre del sistema privado o la marca. El sistema privado está ahora disponible para uso y es almacenado en la base de datos del teléfono. Si no se localiza ningún sistema, la pantalla muestra el siguiente mensaje:

Sistemanoencontrado

Pulse CLR para salir de la selección para adquirir un nuevo sistema.

Atajo del menú
Búsqueda de Sistema
Pulse Pulse Pulse Para programar su teléfono para que
busque manualmente sistemas privados disponibles. El mensaje
siguiente es mostrado:
Busquedaencurso
Si se han localizado los sistemas, el teléfono exhibe una lista de
sistemas disponibles. Use y para desplazarse por la
lista; pulse END para guardar el sistema seleccionado. El
teléfono vuelve al modo de espera, y enseña el nombre del
sistema privado o la marca. El sistema privado está ahora
disponible para uso y es almacenado en la base de datos del
teléfono. Si no se localiza ningún sistema, entonces se ve este

Sistemanoencontrado

Pulse  $^{\hbox{\scriptsize CLR}}$  para salir de la selección de búsqueda del sistema.

# Ver Sistema Memorizado Atajo del menú

mensaje:


La información de cada sistema privado localizado es almacenada en la base de datos del teléfono. Pulse para ver el contenido de la base de datos. Una lista de los sistemas es exhibida. Use para desplazarse por la lista; pulse para salir de la base de datos. Si no hay información almacenada en la base de datos, el siguiente mensaje es mostrado:

BasedatosvacaPulseCLR

Pulse CLR para salir de la selección para revisar los sistemas almacenados.

# 8. Editor de Dígitos Atajo del menú

Pulse 8TUV para entrar en el menú para corregir los dígitos. El menú para corregir dígitos está mostrado abajo.

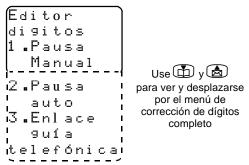

Los sistemas automáticos telefónicos le piden por una grabación, que inserte un conjunto o conjuntos de números identificadores, así como un número de tarjeta de crédito, número de cuenta de banco, o un número personal de identificación. Usted puede usar su teléfono para marcar fácilmente o guardar múltiples conjuntos de números para tener acceso a sistemas automáticos, separando los conjuntos de dígitos con indicadores, referidos como marcas de pausa. Las marcas de pausa alertan a su teléfono a esperar o pausar antes de enviar los conjuntos de dígitos que quedan. Hay dos tipos de marcas de pausa: manual y automática. Los dos tipos están descritos a continuación.

# Pausa Manual Atajo del menú

Cuando usted inserta los dígitos de un número telefónico de un sistema automático y cualquier cadena de números necesarios para comunicar con el sistema, usted puede insertar pausas manuales entre los conjuntos de dígitos. Para insertar marcas de pausa manuales, inserte el número telefónico; pulse **8τυν** 1. Una "P" es exhibida después del número telefónico. Inserte el próximo conjunto de dígitos. Si es necesario, pulse 8 para insertar otra pausa manual y después inserte el próximo conjunto de dígitos. Cuando se marca el número telefónico del sistema automático, su teléfono espera para transmitir los conjuntos de números después de una marca de pausa manual. El siguiente mensaje es mostrado: PulseSNDParaPausadisc.man

Cuando el sistema automático le indique, pulse S para enviar el próximo conjunto de dígitos. Continúe pulsando S para enviar cualquier conjunto de dígitos que queden.

# Pausa Automática Atajo del menú

# Enlace guía telefónica Atajo del menú

Si el número total de los dígitos necesitados para acceder un sistema del teléfono automatizado excede el máximo de 26 dígitos que se pueden transmitir de una vez (o guardó en cada ubicación del libro del teléfono), se puede entrar el número del teléfono y entonces enlazarlo a una ubicación de la guía telefónica que contiene los datos restantes de los números. Enlazar un número telefónico a una ubicación del registro del libro telefónico, teclee el número telefónico y apriete (BILLE BILLE) (STUD) (SEND) para marcar el número telefónico. Después del número telefónico, se muestra el mensaje siguiente que indica que se deben enviar en forma manual pulsando (SEND):

PulseSNDParaPausadisc.man

# 9. Mudo Atajo del menú

El menú de mudo es accesible con la presión de wxxx. El menú de mudo está mostrado abajo.



# 

Atajo del menú

vez.



El micrófono del teléfono y el auricular se pueden apagar o silenciar durante una conversación. Pulse Cabo con una llamada en espera. Pulse para activar el micrófono y el auricular otra vez.

# Inactivado Atajo del menú

Pulse wxxx3 3 per para cancelar las programaciones del silenciador del micrófono y del silenciador total.

# 0. Bloquear el Teléfono Atajo del menú

Su teléfono se puede bloquear para prevenir su uso no autorizado. Pulse para bloquear su teléfono. Cuando se le indique, inserte su contraseña de cuatro dígitos. El menú del bloqueo telefónico es exhibido.



Pulse para bloquear totalmente su teléfono y restringir la capacidad de hacer llamadas; solamente llamadas a un número de emergencia (por ejemplo 911) podran ser marcadas. Pulse para salir del menú de bloqueo. Cuando el teléfono está totalmente bloqueado, el símbolo (i) es exhibido.

Pulse 2ABC para bloquear parcialmente su teléfono y limitar la capacidad de hacer llamadas; solamente llamadas a un número de emergencia (por ejemplo 911) y números telefonicos guardados en las posiciones de memoria 1-9 (marcado rápido) podran ser marcadas. (Observe que la opción de marcado rápido debe estar encendida; vea "Marcado Rápido" en la página 24 para obtener informacion al respecto.) Con el teléfono parcialmente bloqueado, los mensajes de texto podran ser recibidos y leidos; sin embargo, los números telefónicos en dichos mensajes no podran ser marcados. Pulse para salir del menú de bloqueo. Cuando el teléfono está parcialmente bloqueado el símbolo (@) es exhibido.

Para desbloquear su teléfono, pulse GOPER. Cuando se le indique, inserte su contraseña de cuatro digitos. Pulse GOPER para desbloquear su teléfono. Pulse END para salir del menú de bloqueo. Ningún simbolo será exhibido cuando el teléfono no está ni parcialmente ni totalmente bloqueado.

# Capítulo 4: Seguridad y Función

# Precauciones de seguridad

Observe estos detalles para una operación segura y eficaz.

El teléfono celular es un transmisor y receptor de radio. Cuando se activa la unidad, el teléfono recibe y envía energía de frecuencias de radio (RF). El teléfono opera en la banda de frecuencias de 824 MHz á 894 MHz, y emplea técnicas de modulación de frecuencia (FM) utilizadas comúnmente. El sistema celular a cargo de sus llamadas controla el nivel de la potencia, en el cual el teléfono transmite cuando está activado. El nivel de la potencia puede alcanzar de 0.006 Watt hasta 0.6 de Watt.

### Exposición a la energía de frecuencias de radio

En 1991, el Instituto de Ingenieros de Electricidad y Electrónica (IEEE), y en 1992 el Instituto de Normas Americanas Nacionales (ANSI) adoptaron una norma para niveles de seguros de la energía RF, para la exposición humana. Aproximadamente 120 científicos, ingenieros, y doctores de universidades, del gobierno, y de la industria elaboraron esta norma. En marzo de 1993, la Comisión de Comunicaciones Federales (FCC) propuso la adopción de esta norma. El diseño de su teléfono cumple con la norma actualizada. La exposición RF se puede limitar más con el control de la duración de las llamadas y la operación del teléfono en una manera más eficaz.

### Operación telefónica eficaz

Extienda la antena totalmente para operar al nivel de potencia más bajo posible. Las llamadas se pueden enviar y recibir con la antena retractada; sin embargo, el teléfono funciona más eficazmente con la antena totalmente extendida. Sostenga el teléfono celular de la misma manera que sostiene un teléfono estándar. Mientras hable directamente en el micrófono, coloque la antena hacia arriba y por encima del hombro. No toque la antena cuando el teléfono esté en uso, porque esto afectaría la calidad de la llamada y podría causar que el teléfono funcionará a un nivel de potencia más alto del que se necesita.

### Cuidado y reemplazo de la antena

No utilice el teléfono con una antena dañada. Si una antena dañada entra en contacto con la piel, podría resultar en una quemadura leve. Reemplace una antena dañada inmediatamente con una antena aprobada por el fabricante. Use solamente una antena suministrada y aprobada por NEC. Antenas, modificaciones o accesorios no autorizados por NEC podrían dañar el teléfono y podrían violar las regulaciones de la FCC.

### Conducción

Obedezca las leyes y regulaciones para la utilización de los teléfonos celulares mientras va conduciendo:

- Preste la atención total a la conducción.
- Detengase antes de hacer o contestar una llamada, si las condiciones de la conducción requieren toda su atención.

### Aparatos electrónicos

La mayoría de los equipos electrónicos modernos están protegidos de la energía RF; sin embargo, la energía RF de los teléfonos celulares puede afectar algunos equipos que no están adecuadamente protegidos. La energía RF puede afectar a los sistemas electrónicos de audio en los automóviles, que estén incorrectamente instalados o inadecuadamente protegidos. Investigue con los fabricantes o con sus representantes para determinar si los sistemas están adecuadamente protegidos de la energía externa RF. Consulte con el fabricante de aparatos médicos personales (por ejemplo marcapasos, y aparatos del oído) para determinar si los aparatos están adecuadamente protegidos de la energía externa RF. Apague su teléfono en establecimientos facultativos cuando cualquier regulación expuesta en el área le prohiba el uso de estos aparatos electrónicos. Los hospitales o clínicas pueden estar usando equipos sensitivos a la energía externa RF.

### **Aviones**

- Apague el teléfono antes de embarcar en cualquier aeronave.
- Mientras que el avión esté aterrizado, espera la aprovacion de la tripulación de la aerolínea antes de utilizar el teléfono celular.
- No utilice el teléfono mientras que el avión está volando.

Para prevenir una posible interferencia con los sistemas aeronáuticos, las regulaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA) requieren el permiso de la tripulación antes de usar el teléfono.

Para prevenir la interferencia con los sistemas celulares, las regulaciones de la FCC, prohiben el uso del teléfono mientras que el avión está volando.

### <u>Niños</u>

No permita a los niños jugar con el teléfono; el teléfono no es un juguete. Los niños se podrían hacer daño a ellos mismos y a otros. Además, los niños podrían dañar el teléfono o hacer llamadas que incrementaria su factura telefónica.

# Áreas de explosión

Para prevenir la interferencia en proyectos de construcción, apague el teléfono cuando esté en áreas de explosión o en áreas marcadas "Apague su radio bidireccional". Los obreros de construcción utilizan muchas veces aparatos RF de telecontrol para hacer estallar los explosivos.

### Bolsas de aíre

Las bolsas de aíre se inflan con una fuerza increíble. No coloque objetos, incluyendo equipos instalados o inalámbricos, en el área de la bolsa de aíre o en el área, por el cual sale la bolsa de aíre. Si el equipo inalámbrico del vehículo está incorrectamente instalado y la bolsa de aíre se infla, pueden ocacionar daños serios.

### Atmósferas potencialmente explosivas

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva. Aunque es raro, el teléfono o sus accesorios podrían generar chispas. Las chispas en ciertas áreas podrían causar una explosión de fuego resultando en lesiones al cuerpo o hasta la muerte.

Las áreas con una atmósfera de potencial explosivo están usualmente, pero no siempre, marcadas claramente. Estas áreas incluyen áreas con gasolina, como lo son las gasolineras, bajo la cubierta de los barcos, y en establecimientos de transferencia o almacenamiento químico o de gasolina. Áreas adicionales son atmósferas con químicos o partículas en el aíre como grano, polvo, o polvo de metal, y cualquier otra área en donde está avisado de apagar el motor del vehículo. No transporte o almacene gas inflamable, líquidos, o explosivos en el mismo compartimiento que contiene el teléfono o sus accesorios. Vehículos que usan petróleo líquido, así como propano o butano, deben cumplir con las Normas Nacionales para la Protección de Fuego (NFPA-58). Para recibir una copia de la norma, comuníquese con la National Fire Protection Association, One Batterymarch Park, Qincy, MA 02269, Attn: Publication Sales Division.

### **Marcapasos**

Las investigaciones patrocinadas por Wireless Technology Research (WTR) indican que algunos teléfonos inalámbricos causan interferencia con los marcapasos. NEC America Inc., endorsa las siguientes recomendaciones:

- Los teléfonos inalámbricos deben ser mantenidos a una distancia segura de los marcapasos. Los datos existentes indican que cuanto más grande sea la distancia entre un marcapaso y un teléfono inalámbrico, menor es el riesgo de interferencia. Estos datos indican, además, que 6 pulgadas es la separación correcta para un riesgo mínimo.
- Los pasos prácticos para obtener la distancia de separación recomendada incluyen no colocar un teléfono inalámbrico en el área encima del marcapasos, así como en un bolsillo de camisa, cuando se activa el teléfono. (La unidad está considerada como activa cuando la potencia es suministrada al teléfono por la batería). Otro paso práctico es, escuchar en el teléfono con el oído opuesto a la ubicación del marcapasos.Note que en ninguno de los extensos datos hay indicación alguna, de que personas con marcapasos están en riesgo de interferencia por otra persona operando un teléfono celular.

### Información tecnica

Dimensiones 147.32 x 50.8 x 27.94mm

(sin la antena) 5.8" x 2.0" x 1.1"

Peso 8.42 onzas (Batería de NiCd)

8.78 onzas (Batería de NiMH)

Potencia de transmisión 0.6 W max. ERP

Voltaje de operación 4.8V

Banda de frecuencia 824.040 - 848.970 MHz (TX)

869.040 - 893.970 MHz (RX)

Capacidad de batería

estándar

1000 mAh (NiCd) 1300 mAh (NiMH)

Número de canales 832

Ubicaciones de memoria 99

Capacidad de memoria 26 dígitos numéricos por ubicación

10 letras por ubicación

### Cuidado y eliminación de la batería

Su batería telefónica es una unidad sellada que no contiene ninguna parte servicial adentro; no intente abrirla. Para asegurar que la batería dure más tiempo, déjela descargar totalmente por lo menos una vez a la semana. Para descargar la batería totalmente, deje el teléfono encendido hasta que vea el mensaje

# RECARGARBATERIA

y hasta que el teléfono se apague el mismo. Si se deja sin usar, una báteria totalmente cargada, esta se descargara en aproximadamente un mes. Guarde las baterías sin cargar en un sitio frío, oscuro y seco.

NO DEJE LAS BATERÍAS USADAS EN SU BASURA REGULAR. LAS BATERÍAS DE NÍQUEL CADMIO (NICd) DEBEN SER COLECTADAS, RECICLADAS, O ELIMINADAS DE UNA MANERA DE ACUERDO CON EL MEDIO AMBIENTE.

La incineración, vertimiento, o mezcla de baterías de níquel-cadmio (NiCd) con el basurero municipal está PROHIBIDO POR LA LEY en la mayoría de los estados. Devuelva las baterías a un reciclador de baterías de níquel-cadmio (o plomo sellado) aprobado por el gobierno federal o estatal. Algunos lugares probables incluyen la localidad en la cual se compró la batería o los comerciantes locales de baterías de vehículos. En todos los estados, excepto en Minnesota, llame al 1-800-637-5917, para más información si es necesario. En Minnesota llame al 1-800-225-PRBA. Comuníquese con los oficiales de la administración del basurero local para información adicional sobre la colección, reciclaje y eliminación de baterías en acuerdo con el medio ambiente.

# Capítulo 5: Garantía Y Servicio

### Garantía Limitada

### ¿Que productos pueden estar cubiertos bajo esta garantía limitada?

Los productos siguientes (los "productos" o el "producto") comprado de un comerciante autorizado de Wireless Comunications Division de NEC America, Inc. (NECAM), en los Estados Unidos, puede estar cubiertos por esta garantía:

# [DIGITALTALK MAX™ 2100 CELLULAR TELEPHONE]

### ¿Que cubre esta garantía?

NECAM garantiza al comprador original, último usuario ("Usted"), que los productos cumplirán con las especificaciones aplicables publicadas, en el momento del envío de NECAM al comerciante, y que los productos estarán libres de defectos en materiales o fabricación, bajo un uso y servicio normal, durante el periodo descrito de la garantía en el párrafo 4.

### 3. ¿Cuándo comienza su garantía?

El periodo de la garantía comenzará el mismo día, en el cual usted compre el producto. Cualquier producto devuelto debe estar acompañado con la prueba fechada de la compra, para que el servicio garantizado sea considerado. La prueba válida de compra debe identificar el sitio de la compra, la fecha de la compra, el modelo del producto o nombre del producto y el número serial electrónico o número serial mecánico para los transreceptores y el reforzador.

# 4. ¿Cuanto tiempo dura la cobertura

El tiempo de garantía para el producto es de:

# [UN (1) AÑO]

Cualquier producto reparado o reemplazado bajo los términos de esta garantía están cubiertos bajo la garantía por lo que queda del periodo original de la garantía, o noventa (90) días, de la fecha del reenvío del equipo, cualquiera que sea más largo.

### ¿Que hará el fabricante si el producto presenta desperfectos en materiales o fabricación durante el periodo de la garantía?

Si cualquier producto cubierto bajo esta garantía presenta desperfectos en materiales o fabricación durante el periodo de la garantía aplicable, NECAM, según su opción, arreglará el producto defectuoso sin costo de partes y trabajo, o le proveerá con un reemplazo a cambio del producto defectuoso.

# 6. ¿Que es lo que no está cubierto bajo esta garantía?

- (a) Esta garantía no se extiende a:
  - (i) Productos que han sido sujetos al mal uso, accidente, daños físicos, instalación incorrecta, operación o manejo anormal, negligencia, inundación, fuego, agua u otra intrusión líquida, o;
  - (ii) Productos que han sido dañados por reparaciones, cambiados o modificados por alguien que no sea un representante autorizado de servicio de NECAM. o:
  - (iii) Defectos causados por componentes, partes o accesorios, que no son compatibles con el producto garantizado, o;
  - (iv) Productos, en los cuales su etiqueta de garantía/calidad, placas del número serial del producto o números seriales electrónicos han sido removidos, cambiados o modificados, cambiados o hechos ilegibles, o;
  - (v) Artículos de accesorio como la antena, cables, cables de espiral, cajas, etc. o;

- (vi) Productos enviados a NECAM para reparaciones desde fuera de los Estados Unidos.
- (b) Cualquier otras garantías, incluyendo pero no limitado a las garantías implícitas de mercancía y conveniencia para un propósito particular, serán limitadas a la duración de esta garantía. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de la garantía implícita, de manera que la limitación descrita arriba tal vez no sea aplicable para usted.
- (c) La responsabilidad total de NECAM por daños, por cualquier causa relacionada o que surja del uso o incapacidad de utilizar este producto, sea ya en contrato, negligencia, agravio estricto o basado en cualquier otra teoría legal, no podrá exceder el precio original pagado por el producto.
- (d) En ningún caso será NECAM responsable por cualquier daño indirecto, especial, incidental o consecuente basado en violación de la garantía, violación del contrato, negligencia, agravio estricto o cualquier otra teoría legal. Estos daños incluyen, pero no son limitados a, pérdida de ganancia, pérdida de ahorros o ingresos, incapacidad de utilizar los productos o cualquier equipo asociado, costo de capital, costo de cualquier equipo substituto, establecimientos o servicios, reclamaciones por un tercer partido que no sea usted y daños a propiedad. Estas limitaciones no aplican a reclamaciones para daños personales. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de manera que la limitación o exclusión mencionada arriba puede no aplicarse a su caso.

### 7. ¿Cómo puede usted recibir el servicio garantizado?

Si su producto requiere el servicio garantizado, este debe ser devuelto a un centro de servicio autorizado de NEC, acompañado de una descripción del desperfecto o mal funcionamiento del producto. Usted necisitara demonstrar la vigencia de la guarantia con una prueba fechada de la compra (como se explica en el artículo #3), y el número serial del producto (si es aplicable). La dirección del centro de servicio autorizado de NECAM más cercano, la puede obtener llamando al (800) 637-5917 ó al (972)751-7500, o escribiendo a: NEC America, Inc., Attention: Service Support & Administration, 1621 Walnut Hill Lane, Irving, Texas, 75038. NECAM no adopta el riesgo por daños o pérdida en el tránsito.

Si en la sola opinión de NECAM, la falla del producto no está cubierta bajo esta garantía, o si la prueba de la compra no está de acuerdo con los términos de esta garantía, Usted será notificado y se le requerirá una autorización para cualquier actividad de reparación necesaria. Los gastos de transporte de los productos reparados bajo esta garantía serán pagados por NECAM.

### 8. ¿Cómo aplica la ley estatal a esta garantía?

Esta garantía le da derechos legales específicos y también puede tener otros derechos, los cuales varían de estado a estado.

### 9. Esta garantía es el contrato completo.

A menos que esta garantía sea modificada en escrito, firmada por usted y NECAM, está entendido que es el acuerdo completo y exclusivo.

REV: LW012097

# Servicio De Apoyo de NEC

El servicio de apoyo de NEC le puede asistir con información adicional, necesaria en la operación de su teléfono celular y los accesorios auténticos de NEC. Comuníquese con NEC al número telefónico o dirección siguiente.

 Teléfono:
 Por escrito:

 1-800-637-5917\*
 NEC America, Inc.

 1-972-751-7500
 Service Support

 1621 Walnut Hill Lane
 Irving, Texas 75038

\*El número 800 de arriba, también le provee acceso al Servicio de reparaciones y venta de partes de NEC.

# **NEC Wireless Marketing**

NEC Wireless Marketing puede ser contactado al siguiente número telefónico o dirección.

Teléfono: Por escrito: NEC America, Inc.

Wireless Marketing Division 1621 Walnut Hill Lane Irving, Texas 75038

Copyright © 1999 por NEC America, Inc. Número de parte manual 621-0317 3ra Edición mayo 1999\*\*

Todos los derechos reservados. Impreso en los EE.UU.

Todas las especificaciones y condiciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

 Licenciado bajo uno o más de los siguientes patentes de EE.UU.

 4,964,951
 4,942,516
 4,896,260
 4,829,419
 4,825,364
 4,686,622
 4,531,182

 4,396,976
 4,371,923
 4,121,284
 4,120,583
 4,357,22
 4,471,385
 4,672,457

 4,739,396
 4,675,683
 4,817,089
 4,912,705
 5,022,024
 5,121,391

<sup>\*\*</sup>Algunas de las funciones descritas en esta edición, podrian no corresponder con los primeros modelos del telefono DigitalTalk MAX 2100™.

# Índice

A	Correo vocal
Accesorios auténticos	Recuperación
	Almacenamiento como número 17
Adquisición de un sistema nuevo 27 Adición a la guía telefónica 12	Almacenamiento del número8
Adición de números del anotador a la	Desactivación del teléfono 5
guía telefónica12	DTMF
Adición de números del registro de	Duración
llamadas a la quía telefónica 12	Activación & desactivación 20
Ajuste	Transmisión 20
Volumen del auricular 7	Duración de emisión
Volumen del teclado 7	E
Ajuste del reloj 23	Ejecución de una llamada6
Ajuste del volumen del timbre 7	Escritura continua 20
Ajustes	Escritura continua habilitada
Reajuste 26	o incapacitada 21
Alarma 24	F
Alerta del timbre 6	Fecha, ajuste
Almacenamiento como un número de	Finalizar de una llamada 6
correo vocal	Funcionamiento, Teléfono 1
Almacenamiento de un número del	G Corontía
correo vocal 8 Almacenamiento del número 8	Garantía
Ambiente 24	Guía telefónica
Audio	Añadir a
Auto	Añadir números de un registro de
Activación/Desactivación 24	llamadas 12
Bloqueo	Añadir números del anotador . 12
Contestación	Bloqueo
Pausa 30	Borrado
В	Búsqueda por nombre 13
Batería	Búsqueda por número 13
Carga 2	Búsqueda por ubicación 13
Cierra 1	llamadas 12
Conexión1	telefónico13
Cuidado & eliminación 35	Uso 8
Desconexión	H
Bloqueo	Hora, Ajuste 8
Bloqueo/Desbloqueo del teclad 26	Identificación de llamadas6
Parcial	Indicador Carga de la batería 5
Teclado	Información técnica
Teléfono	Inserción errónea de dígitos
Total	Corrección 6
Bloqueo de la guía telefónica 13	Inspección de la potencia de la señal 5
Borrado	Intensificación de la alerta 21
Guía telefónica 13	L
Registros de llamadas & contado	Lenguaje 25
de la duración de la emisión 11	Luz de teclado
Todo los mensajes de texto 17	LL
Búsqueda de un sistema 28	Llamada en espera
C	Llamadas
Cambio a manos libres	Canales digitales & analógicos 19 Contestación 6
Canales vocales/Tipos de llamadas 19	Contestación con cualquier
Carga de la bateria 2	boton
Cierra de la bateria	Ejecución 6
Comienzo	Finalizar 6
Conexión de la batería 1	Tipo analógica/digital18
Contestación con cualquier botón 6, 18	M
Contestación de una llamada 6	Manos libres 25
Contraseña	Marcación 6
Ajuste 18	Fija24
Cambio	número almacenado en la guía
Teléfono	telefónica 6
Corrección de inserción de dígitos	sin marcar
erróneos 6	Marketing, NEC Wireless 38

# Índice

Mensaje	Registro
inicial	de números telefónicos ausentes10
Mensajería	de números telefónicos
de texto 2, 15	marcados10
vocal	de números telefónicos
Mensajes de texto2,15	recibidos
Alerta	Reloj
Borrado de todos los 17	Reloj, ajuste 8
Leidos 15	Revisión
Notificatión exhibida 15	por Nombre
Pendientes	por número (telefónico) 13
Tipos	por ubicación
Mensajes vocal,2, 14	Su número telefónico 8
Menú 0 Bloquear el teléfono 31	Revisión de número telefónico
Menú 1 Lista de llamadas 10	celular
Menú 2 Guía telefónica 11	S
Menú 3 Mensajes	Seguridad & funcionamiento 32
Menú 4 Ajustes	Seguridad & funcionamiento del
Menú 5 Bloquear/desbloquear el	teléfono1
teclado	Seguridad, teléfono
Menú 6 Modo silencioso 27 Menú 7 Modo no público 27	Selección del número telefónico 23 Selección del sistema 22
Menú 8 Corrección de dígitos 29	Selección del sistema
Menú 9 Mudo	Servicio
Menú de los botones de navegación 4	Servicio de apoyo
Menú del árbol de navegación 4	Silenciador del micrófono 30
Menú principal 9	Símbolos de la pantalla3
Menú SMS	Sistema
Modo	Adquisición de uno nuevo 27 Búsqueda de 28
De Espera 5 No público 27	Revisión de uno almacenado . 28
Silencioso	Sistema A solamente
Mudo	Sistema B solamente
Cancelación	Sistema base solamente23
Micrófono 30	Sistema estándar 23
Total	Т
N	Teléfono
Navegación, Menú 9 Número telefónico	Apagar5
Marcar el número almacenado en	Encender 5 Timbre
la guía telefónica6	Tipo, selección7
Revisión de su contraseña	Volumen, selección 7
telefónica2	Tiempos de carga, batería 2
Selección23	Tipo de la alerta
0	Tipo de llamada digital
Operaciones básicas 5	Tipo de llamada analógica 18
Orden de reemplazo	Todo mudo
P	duración19
Pantalla para mensajes de texto 16	corto & largo 19
Pantalla en modo de espera 5	transmisión de DTMF 20
Pantalla, modo de espera5	Transmisión de tono DTMF 20
Pausa	Trazado del teléfono3,31
Automática	U
Manual	último número marcado, Llamada al 6 Uso de la guía telefónica8
Precauciones de seguridad 32	Uso del tono corto
Privacidad de voz	Uso del tono largo
Programación (Cambio) de la	V
Contraseña	Volumen
Programación de la alarma, activación	Ajuste del auricular
automática, desactivación	Ajuste del teclado
automática 23 R	Botones
Reajuste de programaciones 26	Volumen del teclado, Ajuste 7 Volumen del timbre 21
Recuperación del correo vocal 8	volumen der umbreZI
Red	
-40	n-
	_